お問い合せ先

別添 大阪ガスのお問い合せ先を ご参照願います。

⚠危険


がズくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して)大阪ガスにご連絡ください。



RC-238E-1 型式名 RC-338E-1

ガスファンヒーター 取扱説明書 家庭用

140-9032型 140-9043型

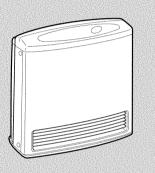

ご愛用の皆様へ

このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げい ただきまして、ありがとうございます。

- ●ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいた だき安全に正しくお使いください。
- ●幼いお子様にはさわらせないでください。
- ●内容をよくご確認のうえ、別添の保証書ととも にこの「取扱説明書」を大切に保管してくださ
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販 売店、またはもよりの大阪ガスにて再購入して ください。
- ●この機器は国内専用ですので、海外で使用しな いでください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使 い方をされますと著しく寿命が縮まります。

もくじ ペー	ージ
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
機能と特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
各部のなまえとはたらき・・・・・・・・・・・・・・・	11
機器の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
初めてお使いになるときは・・・・・・・・・・	17
運転・停止のしかた・・・・・・・・・	18
室温調節のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
ロックのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
おはようタイマー運転のしかた・・・・・・・	21
おやすみタイマー運転のしかた・・・・・・・	53
日常の点検とお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
安全装置が作動したときの処置・・・・・・・	29
保管とアフターサービス・・・・・・・・・・・	31
仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3	34

99大阪ガス

安全上のご注意 必ずお守りください

この機器を安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その 表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	意味
⚠危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を表しています。
△警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、また は火災の可能性が想定される内容を表しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの 発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。

























一般的な 合給・警告・注意

発火注意 回転物注意 高温注意 一般的な禁止 分解禁止 火気禁止 ぬれ手禁止 水ぬれ禁止 必ず行う ^{プラグをコンセ}

●ガス漏れ時使用厳禁(ガス漏れ時の処置)

ガス漏れに気づいたときは



必ず行う

ガス漏れに気づいたときはガス事業者(供給業者)の処 置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり、電気器具 (換気扇その他)のスイッチの入・切や電源プラグの抜 き差しおよび周辺の電話を使用しない。






炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

ガス栓を閉じる。

閉じる

お部屋のガス栓(例)



①すぐに使用をやめ、



②窓や戸を開けガスを ③もよりのガス事業者(供給業者)に連絡



⚠警告


●使用ガスおよび使用電源について

使用ガスおよび使用電源を確かめる



機器本体銘板に表示してあるガス種(ガスグル ープ) および電源(電圧・周波数)を確認する。

- ●表示のガスおよび電源が一致していない場 都市ガス 12A-13A用 合、不完全燃焼により、一酸化炭素中毒に なったり、爆発着火や機器が故障する場合 があります。
- ●転居されたときも、供給ガスの種類、電源 の種類を必ず確認してください。
- ●わからない場合はお買い上げの販売店、ま たはもよりのガス会社に連絡してくださ U)

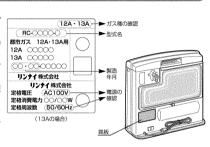

●火災予防

燃えやすいものを近くに置かない



機器の上や周囲には燃えやすいものを置か ない。また、機器を設置の際は、家具・ 壁・カーテンなど燃えやすいものに近づけ ない。

火災の原因になります。



可燃性ガスの近くで使用しない



ガソリン・ベンジン・スプレーなど引火の おそれのあるものを近くで使用している際 は、機器を使用しない。

引火して火災の おそれがありま



火を消し忘れない



火をつけたまま就寝や外出は絶対にしない。 火災など予期せぬ事故の原因になります。 (タイマー運転の場合はのぞく)

温風吹出し口には物を入れない



温風吹出し口やエアフィルターの中に、 紙・布・異物などを入れたり、ふさいだり しない。

異常燃焼し、一酸化 炭素中毒や火災の原 因になります。



∧警告 ∧警告

人注意

●換気必要

換気のご注意



●使用中は1時間に1回、1分間程度換気扇 を回すか、窓を開けるなどして換気する。 空気中の酸素が減少し、不完全燃焼によ る一酸化炭素中毒のおそれがあります。



●スプレー缶厳禁

スプレー缶を機器の前に置かない



スプレー缶(殺虫剤・ヘアスプレー・カセッ トコンロ用ボンベなど)を機器の前方に置か ない。

熱でスプレー缶内の 圧力が上がり、爆発 するおそれがありま




●ガス接続(ガス事故防止)

ガスコードは当社指定のものを使用する



●ガスコードは必ず当社指定のガスコード を使用する。(確実に接続する。)

確実に接続されていないとガス漏れが生 じ、爆発や火災の原因になります。








- ●スリムプラグ取り付け禁止
- ●機器用ソケット取り付け禁止 ●ガスコード以外のガスホース接続禁止

ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因にな



●温風をじかに当てない

低温やけどに注意



温風の直接あたる場所で就寝しない。

機器への取り付け

低温風でも連続的にあたると低温やけどの原因になります。 (特に乳幼児、お子様、お年寄り、病人など、自分の意思で 身体を動かせない方、疲労が激しい時、深酒した時、皮膚の 弱い方などがお使いのときは、周りの方がご注意してくださ い。)



温風を長時間体に当てない



温風をじかに長時間体に当てない。

体調悪化や健康障害の原因になります。

●異常時の処置 異常時には



使用中に異常な燃焼、臭気、異常音、異常な温度が感じられた場合、使用途中で消火する、または点火 しない場合は、迅速に使用を中止し、ガス栓を閉じる。

そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。

異常を感じたときは、「故障かな?と思ったら」(27・28ページ) および 「安全装置が作動したときの処 置」(29・30ページ)に従ってください。

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止して、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社 にご連絡ください。

《地震、火災など緊急の場合》

地震、火災など緊急の場合は、迅速に使用を中止しガス栓を閉じる。

●分解禁止

機器を分解しない



修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わない。

異常動作してけがや事故の原因となります。

●火災予防

火をつけたまま移動しない



火をつけたまま持ち運びしない。 ガスコードが抜けたり、折れ

たりしてガス漏れや異常燃焼 の原因になります。また、や けどの原因にもなり危険です。



落下物に注意



たなの下など、落下物の危険のあるところ では使用しない。

火災のおそれや、機 器故障の原因になり ます。



用途について



暖房以外の用途(衣類の乾燥など)には使用 しない。また、衣類・毛

布・シーツなどを機器の 上に置いたり、掛けたり しない。

火災や思わぬ事故の原因 になります。



火のついたものを近づけない



火のついたタバコ・線香などを近づけない。 引火して火災の原因になります。

A 注意

水注意

●使用上の注意(幼いお子様にはさわらせないでください。)

やけどに注意



使用中および使用直後は、操作部、取っ手 以外は高温になっているので手を触れない。

やけどのおそれがあり危険です。特に温風

吹出し口付近、 エアフィルター 部などの高温部 には触れないで ください。





使用中、停電により機器が停止したり、誤 って電源プラグを抜いて機器が停止したと きは、機器の後面(エアフィルターや取っ手 部分) が高温になっているので、手を触れな U₀

やけどのおそれがあっ り危険です。



機器に乗らない



機器の上に腰かけたり、乗ったりしない。

落下・転倒などによ り、けがの原因にな ることがあります。 また、機器の故障の 原因になります。

床面変色についての注意



温風吹出し口へのいたずらに注意



対流ファンが回転していますので、けがを するおそれがあります。

(特に小さなお子様のい るご家庭はご注意くだ さい。)





温風吹出し口に指や鉛筆などを入れない。

電源コードを持って引き抜かない



温風吹出し口の前にものを置いたり、機器 の後面(エアフィルター部)をふさがない。

機器が過熱し、やけどや機器故障の原因にな

ります。また、床やじ ゅうたんなどの変色や ヒビ割れの原因になっ たり、リモコンなどの プラスチック製品は変 形のおそれがあります。





コードを直接ひっぱらない。

コードの断線などで発熱することがありま す。抜くときは必ずプラ

グを持ってくださ



殺虫剤、防虫剤使用時の注意



室内にくんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤、 防虫剤を使う場合は運転をしない。

機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出 し口から放出されて、健康に良くないこと があります。

殺虫剤、防虫剤を機器にかけない。

機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れする ことがあります。

たこ足配線禁止



たこ足配線はしない。

コンセントが過熱され、発火の原因になり ます。



雷源プラグを抜いて消火しない。



電源プラグを抜いての停止はしない。 ONIOFE

機器の過熱の原因になり ます。



電源プラグの不完全接続禁止

電源プラグの差し込みは確実に行う。

差し込みがゆるいと感電や火災の原因にな ります。

●電気事故防止

電源コードの破損・加工禁止



電源コードを切断して延長しない。 いたんだ電源コードは使用しない。

機器の設置は電源コードがコンセントに届 く範囲内とする。

火災の原因にな ります。



●ガス事故防止

ガス栓を閉じる



使用後は必ず運転スイッチを切り、消火し たことを確かめる。

外出や、長時間使用しないときは、ガス栓

じゅうたんには

敷き板を

閉じる を必ず閉じる。



お部屋のガス栓(例)

●設置場所

じゅうたんの上で使用する場合



毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、機器の下にじょうぶ で不燃性の敷き板などを敷いて水平にする。

じかにじゅうたんの上に置くと、じゅうたんが温風の熱で変色 することがあります。



電気カーペット・温水マットの上には設置しない。



機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障する場合があります。


また、電気カーペットや温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。

周囲の防火措置



家具や壁・棚など可燃性の部分から十分離 して設置する。

火災や機器過熱によるやけどの原因になり ます。 上方15cm以上





温風吹出し口の前にギャラリ(格子)を取り 付けない。

温度調節が正しく行われず火災の原因にな ります。





特殊な場所は避ける



乾燥室・温室・動植物の飼育室など、特殊 な場所では絶対に使用しない。

植物が枯れたり動物が死亡するおそれがあ ります。



スプレーや化学薬品を使用する場所に設置しない



スプレーや化学薬品を使用する場所および 綿ぼこりの多い場所(理・美容院や、メッ キ・塗装工場など)では使用しない。

機器の故障や、有害なガスや腐食性ガスの

発生により健康を害し たり、金属がさびたり する原因になります。



浴室など水のかかる場所に設置しない



浴室など高温・多湿・水のかかる場所には 設置しない。また、上に花びんや金魚ばち などを置かない。

漏電して感電・火災の原因になります。

ドアの近くに置かない



ドアの近くなどに置かない。

機器の転倒や、やけ どなどのおそれがあ り危険です。



壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない



壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない。 落下や転倒によりけがの原因になります。

油成分が浮遊している場所では使用しない



機械油や、天ぷら油など油成分が浮遊して いる場所に置かない。

機器の樹脂がヒビ割れすることがあります。

水平な所に設置する




機器は水平な所(確実に設置できる所)に設

機器が傾くと温風の方向が変わり、温風が 当たる部分が変色やヒビ割れすることがあ ります。

段差のある床面に設置しない



段差のある床面に設置しない。



(前方は1m以上離す)



●点検・お手入れ

温風吹出し口のお手入れ



1カ月に1回以上は、温風吹出し口のほこりを電気掃除機などで掃除してください。 この場合、運転を停止してルーバーがじゅうぶんに冷え、対流ファンが止まり、温 風が出なくなったのを確かめてから行ってください。温風吹出し口のルーバーを強 く押えたり、衝撃を加えたりしますと、ルーバーが折れ曲がったりして、温風の方 向が変わり、床(カーペットなど)が変色することがありますのでご注意ください。



けがに注意



点検やお手入れのときに、温風吹出し口やエアフィル タ一部のすき間に指を入れないでください。 けがの原因になります。



電源プラグのあつかいにご注意



点検やお手入れの際は必ず電源プラグを抜 いてください。

感電やけがをすること ブラグを コンセント があります。 から抜く



必ず行う

電源プラグの刃や刃の取り付け面のほこり は、よく拭き取ってください。

電気絶縁が低下し火 災の原因になります。





電源プラグは、ぬれた 手で触らないでくださ

感電やけがをすること があります。



お願い

雷に注意



雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を 中止して、電源プラグをコンセントから抜

プラグを

いてください。

コンセント 雷による一時的な過電流で電子部品を損傷 ^{から抜く} することがあります。



機器に強い風を当てない



強い風の吹き込むところでは使用しないで ください。

炎が風で消えるこ とがあります。



結露に注意



この機器は室内燃焼機器のため、気密の高 いお部屋などでは換気をしてください。 壁や天井が結露する場合や、OA機器等に機 能障害が生じる場合があります。

機能と特長

このガスファンヒーターは、お部屋を快適に暖かくするようにと、次のような特長 をそろえました。

これらの機能をじょうずにお使いの上、あなたのお部屋で活躍させてください。

簡単操作の

ワンプッシュ点火・記憶機能付

運転・停止は運転スイッチを押すだけのワンプッ シュ操作です。


運転スイッチを切ってもマイコンが設定室温、ロ ックの選択などを記憶して、再設定の手間を省き ます。



足もとから暖かい

温風下吹出し

温風は、足もとから吹き出します。部屋の空気を 循環させながら暖房するのでむらがなく快適です。

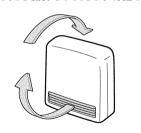

比例制御で快適暖房

室温調節・室温表示機能付

お部屋の温度を、お好みの室温に設定しておくと 調節機能(ガス比例制御式)が、ガス量をコントロ ールし、快適な室温に保ちます。設定室温、現在 宰温は、デジタルで表示します。

なかない 19ページ



また、表示部は室温のほか、おはようタイマーの 設定時間や異常時の故障内容などの情報を表示し、 お知らせします。

《わじくほ 21・22・29・30ページ

お子様のいたずらを防止

ロック機能付

運転中にロックをセットしますと運転スイッチ以 外は操作できません。

ベカレベモ 20ページ

暖かい部屋でお目覚め、暖かくしておやすみ おはよう、おやすみタイマー付

デジタル表示おはようタイマーでセットらくらく!! **くわくま** 21・22ページ



おやすみタイマーのセットで、暖かい部屋でおや すみになれます。


(1時間で自動停止します。)

《わしくは 23・24ページ

快適性を損なわない経済暖房

オートセーブ運転機能付

室温が設定室温に到達後、30分ごとにお部屋にあ った下げ幅で、2回にわたり設定室温を自動的に下 げます。

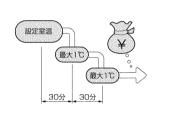

くわしくは 20ページ

エアフィルターのほこり詰まりをお知らせする

フィルターサイン付

エアフィルターのほこりの詰まりをお知らせする フィルターサイン機能が付いています。サインが 点滅したら、エアフィルターの掃除を!!



もしものために

安全装置付

使用中の万一の事故を未然に防ぐ各種安全装置付 です。

- ●不完全燃焼防止装置●過電流防止装置
- ●立消え安全装置 ●停電時安全装置
- ●過熱防止装置(サーミスター) ●過熱防止装置(温度ヒューズ)
- ●転倒時ガス遮断装置

7種類の安全装置付


くわしくほ) 29・30ページ

各部のなまえとはたらき


ガスファンヒーターの各部のなまえとはたらきをご紹介します。



140-9032

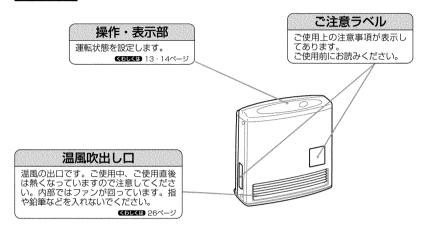

140-9043

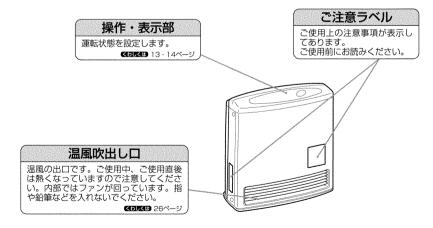


〈背面〉 140-9032 取っ手 エアフィルター 機器を移動するときに使用します。 空気中のほごりが機器内に入 るのを防ぎます。 くわしくは 26ページ ガス接続口 ガスコードの接続口で ねじ す。 エアフィルターの固定用 くわしくは 16ページ のねじです。 ≪カレベ曲 26ページ 銘 板 電源コード・プラグ

AC100V 50/60Hz用です。



ベラリベロ 15ページ

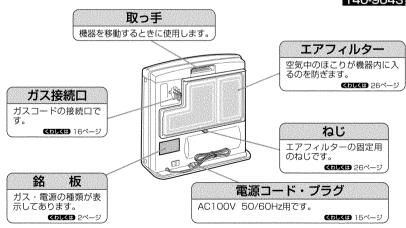

11 12


ガス・電源の種類が表

くわしくき 2ページ

示してあります。

各部のなまえとはたらき

操作・表示部 140-9032・140-9043

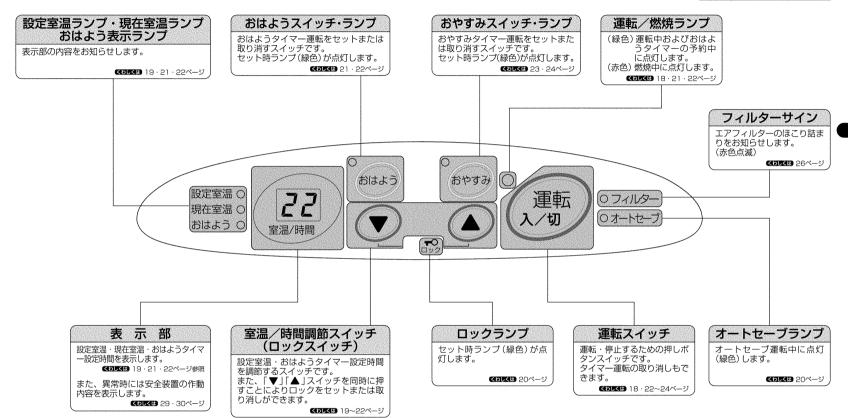

機器の設置

設置前の準備と確認

●梱包をすべて取り除いてください。

各部分のあて紙や包装部材をすべて取り除きます。 ガス接続口には、輸送・保管時におけるゴミ混入防止のためキャップがついています。 必ず取り外して使用してください。

設置場所について


●火災予防のため、次のことを必ず守ってください。

⚠注意

周囲の可燃物からは、じゅうぶんに離して設置し ▼ てください。

機器の前方は、 100cm以上 5cm以上 後方は、 上方は、 15cm以上 両側方は、 15cm以上

燃えやすいものから離してください。 また、じょうぶで水平な場所に置いてください。

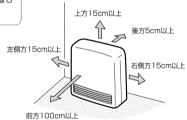

△注意



毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、じょうぶで不燃性の敷板などを敷いて水平にしてください。 温風がじゅうたんにあたり変色するおそれがあります。



機器前方に機器設置面より高い段差がある場合は、機器を使用しないでください。

温風が段差にあたり変色するおそれがあります。

- ●機器の周囲が囲われていると、正しいお部屋の温度が検知できないことがあります。
- ●機器の後方が壁に近いと、安全装置が働いて運転が停止することがあります。

電源の接続

●電源プラグをコンセントに確実に差し込み接続してください。


お願い)

●電源コードは温風吹出し口の前を通したり、機器の下を通さな いでください。



ガスの接続

ガスコードの取り付けは確実に行ってください。

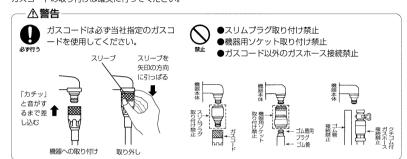

お願い)

- ●ガスコードは継ぎ足して使用しないでください。
- ●ヒビ割れたりして古くなったガスコードは、必ず取り替えてください。
- ●ガスコードが、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短く接続してください。
- ●ガスコードは、温度の高いところに触れたり、上に物を載せたりしないでください。
- ●ガスコードは、他の部屋まで延長したり、壁・天井などを通したりしないでください。
- ●ガス接続部に傷がついたり、異物が付着するとガス漏れの原因となりますので、ていねいに清潔にお取 扱いください。また、お使いにならない時は、キャップをガス接続口にはめてください。
- ●機器への取り付けにおいて不明な場合は、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社へ連絡してく ださい。

初めてお使いになるときは

運転前の準備と確認

⚠警告



1.機器の近くにスプレー缶や燃えやすいものがないことを確認します。





2. ガス・電源の接続が確実であることを確かめ、 お部屋のガス栓を全開にします。



お部屋のガス枠(例)

お願い

●本製品は家庭用なので、業務用のような使い方をされますと著しく寿命が縮まります。

運転・停止のしかた

ガスファンヒーターの基本操作のしかたです。

お使いになられるときは、1~8ページの「安全上のご注意」もあわせてお読みください。

運転のしかた

●運転スイッチを押します。

- ●運転/燃焼ランプが緑色に点灯します。
- ●対流ファンが回転します。
- [5~10秒] 程で点火し、運転/燃焼ランプが緑色から赤色にかわり、 バーナーに点火したことをお知らせします。

緑色から赤色にかわります。

お願い

- ●初めてご使用になるときや、しばらく使わなかったときには、運転操作をしても配管内に空気があるため、1回の操作で点火をしない場合があります。運転操作後、約30秒たっても点火しないときには、自動的に運転を停止します。(デジタル表示が「11」の点滅表示)。そのときは、運転スイッチを押して点滅表示を解除後、再度運転操作を行ってください。
- ●運転スイッチを押しつづけないでください。約15秒間押しつづけると、自動的に運転を停止します (デジタル表示が「¶¶」の点滅表示)。そのときは、運転スイッチを押して点滅表示を解除後、再度 運転操作を行ってください。
- ●点火・消火後に「コツコツ」「チリチリ」という音がすることがありますが、これは機器内部の金属が膨張・収縮して発生する音ですので故障ではありません。
- ●消火直後に運転スイッチを押した場合は、すぐには点火しません。約20秒たってから自動的に点火動作に入ります。
- ●ガスコードを脱着した場合はガスコード内に空気が入るため、運転開始時にいったん着火してから火が 消えることがあります。このようなときには再点火機能(12A・13A、LP専用)によって自動的に1回 だけ再点火動作を行います。(再点火で火がついたときには、運転/燃焼ランプが場→赤→緑→赤に点灯 します。) それでも火がつかないときには、表示部が「11」の点減表示となり機器が停止します。

停止のしかた

●運転スイッチを押します。

- ●運転/燃焼ランプが消灯します。
- ●消火後、対流ファンは数分間回転し続けてから停止します。これは 機器内の温度が低くなるまで風で冷却しているためです。この間、 電源ブラグは抜かないでください。



∧注意



燃焼中、電源プラグの引き抜きによる消火や、消火直後の電源プラグの引き抜きは行わないでください。機器の故障の原因になります。

●ロックがセットされているときは、停止してもロックランプは点灯しつづけ、ロックは取り消されませか。


CDIKE 20ページ

室温調節のしかた

室温調節のしかた

室温表示・室温の設定および変更は、運転中しかできません。

- ●室温調節スイッチを押し、室温を設定します。
- ●「▼」スイッチまたは「▲」スイッチを押すと設定室温表示にかわります。 初めて運転されるときは、設定室温が22℃にセットされています。
- ●表示部を見ながら室温調節スイッチを押し、ご希望の室温にセットしてください。 設定室温は「L」(約10℃)「16」~「26」「H」(連続して強燃焼)の範囲でセットできます。
- ●約10秒経過すると表示は現在室温にもどります。 現在室温は「L」(0℃以下)、「1」~「30」及び「H」(31℃以上)の範囲で表示をします。
- ●一度セットした設定室温はマイコンが記憶しています。

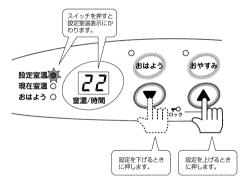

お願い

●お部屋の構造、設置場所、室外温度などによっては、設定された室温にならない場合があります。 また、弱燃焼になってもお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このときは、いったん運転 を停止してください。

- ●室温表示は、機器裏面の感温部の温度を表示していますので、お部屋の実際の温度とは多少異なる場合があります。表示される室温は、目やすとしてください。特に、機器消火後しばらくして再度運転した場合は、点火後3~4分間現在室温が高く表示されることがあります。
- ●運転開始後しばらくの間、お部屋を早く暖めるため、現在室温が設定室温より高く表示されることがあ ります

ロックのしかた

ロックのしかた


小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、 ロック機能がついています。

ullet「lacksquare」スイッチと「lacksquare」スイッチを同時に押します。

「ロック」ランプ(緑色)が点灯します。

■ロックの取り消しかた

「▼」スイッチと「▲」スイッチを同時に 1 秒以上押してください。 (「ロック」ランプが消灯します。)




- ●運転中にロックをセットしたときは、運転スイッチの停止操作以外は、操作できなくなります。
- ●停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。
- ●ロックランプ点灯中に運転する場合は、ロックを取り消してから運転スイッチを操作してください。
- ●電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときでも、ロックの状態を記憶しています。

■オートセーブ運転とは

お部屋を暖房し、壁や天井などが暖まってくると、冷えている時に比べて同じ室温でも人体には少し暖かく感じます。そこで暖め過ぎによる不快感の防止や燃焼量を低減させる目的で、室温が設定室温に達したら、機器が自動的に設定室温より低く室温調節をする運転機能です。

- ●お部屋の温度が設定室温に到達後、30分ごとに お部屋にあった下げ幅(最大1℃)で、2回にわた り設定室温を自動的に下げます。
- ★オートセーブ運転になりますと「オートセーブ」 ランブが点灯し、オートセーブ運転中であること を知らせます。
- ●運転を開始し数分経過したときの設定室温がし」、 「16」の場合および「26」、「H」の場合には、オートセーブは働きません。
- ●オートセーブ運転中は、現在室温が設定室温より 低く表示されることがありますが故障ではありま せん。





おはようタイマー運転のしかた

おはようタイマー運転のしかた

ご希望の時間(何時間後)に運転を開始するようにタイマーをセットできます。

(例) 現在の時刻 [夜] 午後10:30 \

運転開始時刻 「朝 | 午前 6:00 ✓ この間は7時間30分後なので

タイマーは 7.5 に合せます。

*設定時間は0.5時間(30分)から24時間まで可能です。 10時間までは0.5時間単位、10時間以上は1時間単位で設定できます。

1.おはようタイマー運転の前に確認してください。

- お部屋のガス栓は全開にしてください。
- ●室温調節は、セットされていますか。(セットしていないときは、19ページをでらんください。)
- ●温風方向に障害物や可燃物はありませんか。(特に温風が、じかに身体に当たらないようにしてください。)


2.「おはよう」スイッチを押します。

- ●「おはよう」ランプと運転/燃焼ランプ(緑色)が点灯します。
- ●「おはよう |表示ランプが点灯し、表示部に設定時間が表示されます。
- ●初めてセットするときは、表示部が

8.0 を表示します。

次回からは前回セットした時間を表示します。 ●おはようタイマーは、運転中でも停止中でもセットできます。

(運転中にセットしますと、「おはよう」スイッチを押したとき、燃焼が停止し、運転/燃焼ランプが赤色から緑色に変わり待機状態になります。)




お願い

- ●おはようタイマー運転開始前に電源ブラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、おはようタイマー運転のセットが解除され、おはようタイマー運転は開始されません。再通電したときは表示部が「00」の点滅をします。運転スイッチを押して「00」を解除後再操作をしてください。
- ●タイマー運転待機中に転倒したときは、デジタル表示部が「[0,3]」の点滅表示となり、タイマー運転しない場合があります。(転倒したときは機器を起こした後)運転スイッチを押して「[0,3]」を解除後再操作をしてください。

3.設定時間を合わせます。

●「▼」スイッチを1回押し、表示部を 7.5 にします。

●設定時間を合せたあと、10秒後に表示部と
「おはよう」表示ランプは消灯します。
(消灯後「▼」または「▲」スイッチを1回押
すと残り時間が表示され、さらに押すと設定
明在室温 ○
現在室温 ○

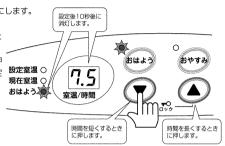

4.設定時間経過後、運転を開始します。

●運転/燃焼ランプ(赤色)が点灯します。

5.約1時間経過後に運転を停止します。

- ●運転を停止する前(約55分経過後に)「おはよう」ランプの点滅で、約5分後に運転を停止することをお知らせします。
- ●停止すると、「おはよう」ランプは点滅しつづけ、運転/燃焼ランプは消灯します。(ロックがセットされていれば、ロックランプは点灯しています。)



■おはようタイマー運転の取り消しかた

「おはよう」スイッチを再度押すか、運転スイッチを押します。予約が取り消され、ランプが消灯します。 (ロックがセットされているときは、ロックを解除してから操作してください。)

↓ ●おはようタイマー運転中は設定室温が「H」の場合でも、自動的に26℃の設定で運転します。

おやすみタイマー運転のしかた

おやすみタイマー運転のしかた

寒い夜など、暖房をしたままおやすみになりたいときは、おやすみ前にセットしておくと1時間後(「おやすみ」 スイッチを押してから) に運転を自動で停止します。


1.「おやすみ | スイッチを押します。

- 「おやすみ」 ランプが点灯しセット完了です。
- おやすみタイマー運転は、運転中でも停止中 でもセットできます。
- ●機器停止中にセットしたときは、セット後す ぐに運転を開始します。



2.1時間経過後に運転を停止します。

- ●運転を停止する前(約55分経過後)に「おやす み」ランプの点滅で約5分後に運転を停止する ことをお知らせします。
- ●停止すると、ランプ類はすべて消灯します。 (ロックがセットされていれば、「ロック」ラン プは点灯しています。)

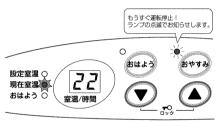

■おやすみタイマー運転の取り消しかた

運転スイッチまたは、「おやすみ」スイッチを押します。

∧注意

おやすみになるときは、タイマー運転以外では使用しないでください。

●おやすみタイマー運転中は設定室温が「H」の場合でも、自動的に26℃の設定で運転します。

おやすみとおはようの組み合せタイマー運転について

おやすみタイマー運転とおはようタイマー運転は組み合せてご使用になれます。

おやすみタイマー運転中に「おはよう」スイッチを押します。(「おはよう」ランプ点灯)

●おやすみタイマー運転(1時間)が終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態になります。 (おはようタイマーの設定時間を合せたあと、10秒経過すると表示は現在室温にかわります。その後「▼」 「▲ |スイッチを押すと設定室温がかわります。)

おはようタイマー運転の待機中に「おやすみ」スイッチを押します。(「おやすみ」ランプ点灯)

- ●燃焼を開始し、おやすみタイマー運転(1時間)が終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態になり
- ■おやすみタイマー運転の取り消しかた

「おやすみ | スイッチを押します。(「おやすみ | ランプ消灯)

■おはようタイマー運転の取り消しかた

「おはよう | スイッチを押します。(「おはよう | ランプ消灯)

●組み合わせタイマー運転中に運転スイッチを押すと、全てのタイマー運転が取り消され、運転を停止します。

記憶機能

設定室温およびおはようタイマー運転のセット時間は、一度セットすればマイコンが記憶します。 電源プラグをコンセントから抜いた場合でも、次回運転するときに同じ時間であれば、あらためてセットする 必要はありません。

日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

∧ 警告



- ●エアフィルター脱着以外は、絶対に分解しないでください。
- ●修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 分解禁止 異常動作してけがや事故の原因となります。

日常の点検

点検のポイント……次のチェックポイントを点検してください。



お願い

- ●日常の点検・お手入れの際には運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器がじゅうぶんに冷えてから電源 プラグをコンセントから抜いてください。
- ●機器本体には安全に関するご注意ラベルが張り付けてあります。汚れたり、読めなくなった時は、やわら かい布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際に、はがれないように注意してください。 もし、はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社で新しいラベ ルをお買い求めのうえ、張り替えてください。

お手入れ

お願い

●お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。

●機器のお手入れ(1カ月に1回程度)

汚れたらそのつどお手入れをしてください。

●やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしぼってから拭いて ください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所 用中性洗剤をつけて拭き取ってください。

お願い

●化学ぞうきんやアルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーなど は、絶対に使用しないでください。塗装の色があせたり、 樹脂製の部品が変色したりします。



●温風吹出し口のお手入れ(1カ月に1回程度)

/ 注意



- 1カ月に1回程度は、温風吹出し口のほこりを、電気掃除機などで掃除してください。
- **●温風吹出し口のお手入れは、運転を停止してルーバーがじゅうぶんに冷え、対流ファンが止ま** 必ず行う り温風が出なくなったのを確かめてから行ってください。
 - ●温風吹出し口のルーバーを、強く押えたり、衝撃を加えたりしないでください。 ルーバーが折れたり、曲がったりして、温風の方向が変わり、床(カーペットなど)が変色する ことがあります。
- ●温風吹出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではあ りません。そのようなときは、やわらかい布で拭き取ってください。

(お願い)

●化学ぞうきんやベンジン、シンナーなどは、絶対に使用しないでくださ い。



●エアフィルターのお手入れ(1カ月に1回程度)

- ●1カ月に1回程度は、掃除をしてください。
- ●フィルターサインが点滅したときは、必ずエアフィルターの掃除をしてください。
- ●エアフィルターのお手入れは、運転を停止させ、対流ファンが止まり温風が出なくなったのを確かめて から行ってください。
- ●電気掃除機のブラシなどを使ってエアフィルターを装着したままほこりを吸い取ってください。汚れが ひどい場合は、エアフィルターを取り外し、はたきややわらかいブラシなどで、詰まっているほこりを 取り除いてください。
- ●油などでとくにひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを取り外し台所用中性洗剤で手早く 洗い、水気をよくきってからじゅうぶんに乾燥させてください。

〈取り外しかた〉

角穴(上部) ねじを外し、エ アフィルター上 部を持ち、まっ すぐ上へ引き出 します。ムリな 力を加えると破 損することがあ ります。 エアフィルター

〈取り付けかた〉

エアフィルター上 部を持ち、下部の ツメを後板の角穴 (下部) に差し込 み、上部のツメを 後板の角穴(上 部)に確実にセッ トレ、ねじを締め てください。

- ●はじめてねじを外すときは、かたい場合がありますので⊕ドライバーを使用してください。
- ●エアフィルターを取り外したまま運転すると機器の故障の原因になります。掃除後は必ず元の位置に確実 にセットし、ねじを締めてください。
- ●エアフィルターがほこり詰まりをしたり、温風吹出し口に障害物があったり、機器の後方と壁が近かった りしたときは、機器内が異常に過熱します。フィルターサイン点滅後も運転を続けると、機器が自動的に 運転を停止することがあります。
- ●エアフィルターの網部に水が付着していると、ほこり詰まりと同じ状態となり運転しないときがあります。 お手入れ後の水気はじゅうぶんにきってください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

次のことを調べてください)

現象	点検のポイント	くわしくは
	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていま	15ページ
運転スイッチを押しても	すか。	
運転しない (運転/燃焼ランブが緑色に点灯	●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。	-
しない)	●停電ではありませんか。	_
	●ロックがセットされていませんか。	20ページ
点火しない	●お部屋のガス栓は全開になっていますか。	17ページ
(運転/燃焼ランプが赤色に点灯	●ガス管(ガスコード)内に空気が残っていませんか。	18ページ
しない)	●マイコンメーターが作動していませんか。	* 1
	●エアフィルターにほこりがたまっていませんか。	26ページ
	(フィルターサインが点滅していませんか。)	
使用中に消火する	●温風吹出し口がふさがれていませんか。	15ページ
	●機器の後方と壁の距離は5cm以上ありますか。	15ページ
	●マイコンメーターが作動していませんか。	% 1
	●設定室温が低くありませんか。	19ページ
	●お部屋の窓や戸が開いていませんか。	-
よく暖まらない	●お部屋のガス栓は、全開になっていますか。	17ページ
よく暖まりない	●機器前方100cm以内に物が置いてありませんか。	15ページ
	●お部屋の大きさと機器の仕様(暖房の目やす)が合っ	33ページ
	ていますか。	
北一声 ()	●ガスコードの接続は確実にされていますか。	16ページ
ガス臭い	●ガスコードがいたんでいませんか。	16ページ

※1 お近くのガス事業者に連絡してください。

こんなときは故障ではありません

現象	原因と対策
シーズン始めや、長期間運転しなかった後、ガスコードを脱着した後になかなか点火しない。	ガスコード内に空気が残っているためです。点火 (運転/燃焼ランプが赤色に点灯) するまで運転操作をくり返します。
ガスコードを脱着した後の運転開始時に、 運転/燃焼ランプが緑→赤→緑→赤に点灯する。	ガスコード内に空気が入ったことにより、再点火機能(12A・ 13A、LP専用)が作動したためです。
初めて運転したときや、しばらくご使用に ならなかった後の運転開始時に、煙やにお いがでる。	機器内部の部品などに付着している油やホコリが焼けるためです。しばらく換気しながらご使用ください。また、フローリングのワックスなどが温風に加熱されて、におうことがあります。
点火したときや、停止した後「コツン」「コ ツン」という音がする。	ガス通路を開閉するための電磁弁(電気で開閉するガス弁)が作動するときの音です。
点火したときに、「ボッ」という音がする。	点火音がする場合があります。
運転中に、「シャー」という音がする。	ガスの通過音がする場合があります。
点火後や、停止後に「チリ」「チリ」とキシミ 音が出る。	機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨張、収縮して発生する音です。
停止してもすぐに対流ファン(温風)が停止 しない。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。
停止後、再度運転操作をしてもすぐに点火 しない。	内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒たってから自動的に点 火します。
誤って電源プラグを抜いてしまったため、す ぐ差し込んで運転操作をしたが、点火しない。	内部が冷えるまで数分間待ってから、再度運転操作をしてくださ い。
おはようタイマー運転操作をしたのに停止 する。	おはようタイマー運転をした場合、1時間たつと自動的に停止します。再度運転操作をしてください。

●このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社へご連 絡ください。



◇ 絶対にお客様ご自身で修理なさらないでください。 不備がありますと火災・感電などの原因になります。

安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に、機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。

安全装置作動師 (表示部と運転/)		安全装置	6
[12]	運転/燃焼ランプ	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼をする前に、ガスを止め運 転を停止します。
(12点滅)	(赤色点滅)		使用中にバーナーの炎が消えてしまっ たとき、ガスを止め運転を停止します。
(11点滅)	運転/燃焼ランプ - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	立消え安全装置	点火時、バーナーに着火しなかったと きなどに安全装置が働き、ガスを止め 運転を停止します。
夏 (03点滅)	運転/燃焼ランプ	転倒時ガス遮断装置	機器が倒れたときに、ガスを止め運転 を停止します。
[4]	運転∕燃焼ランプ	過 熱 防 止 装 置 (サーミスター)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止します。
(14点滅) フィルターサイン点滅	(赤色点滅) (過熱防止装置 (温度ヒューズ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを 止め運転を停止します。
(消灯)	運転/燃焼ランプ (消灯)	過電流防止装置 (電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、ヒューズを切り、運転を停止します。
停電時(消灯)	運転/燃焼ランプ ○ (消灯)		停電中は使用できません。安全装置が
再通電 00点滅)	運転/燃焼ランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	停電時安全装置	働き、ガスを止め運転を停止します。

● お部屋の換気不足で不完全燃焼防止装置が作動した後、じゅうぶんにお部屋の換気をせずに再運転しますと 「!」点滅」「!2 点滅」「!4 点滅」などを表示して運転をしない場合があります。じゅうぶんにお部屋の換気を 行った後、再運転してください。

原 因	処 置 方 法
しめ切った部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼して、一酸化炭素を発生する危険があります。エアフィルターが詰まっても同様です。	じゅうぶんに部屋の換気を行い、エアフィルター部の 掃除を行った後、再運転してください。
ガス栓が開きたりなかったときや、ガスコードを脱着 したあとなどにおこります。	
ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったときな どにおこります。	「点検後、再運転してください。
点火したまま機器を持ち運んだり、機器が倒れたとき などにおこります。	機器を起こした後、再運転してください。
エアフィルターが、ほこり詰まりしていたり、温風吹 出し口に障害物があるときなどにおこります。	エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく(5~6分)してから再運転してください。電源ブラグは対流ファンが回っているあいだは抜かないでください。)
エアフィルターや、温風吹出し口がふさがれたときな どにおこります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもより のガス会社へご連絡ください。
電気回路がショートしたときなどにおこります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもより のガス会社へご連絡ください。
停電により停止した。	通電したら再運転してください。 (停電中は必ずガス栓を閉じておいてください。)

[●]このほかの表示が出たときにも修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社にご連絡ください。

[●]安全装置が作動したあと、点検して再運転しても、たびたび同じように作動をくりかえすような場合は、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社にご連絡ください。

保管とアフターサービス

保管(長期間使用しない場合)

▲注意



ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、ガスコードを取り外してください。

必ず行う

●機器の点検・お手入れをしてから保管してください。

- ●各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけてください。
- ●特にガス接続口やガスコードには、ほこりやごみが入ってガス通路を詰まらせないように、付属のキャッ プをしてください。
- ●湿気やほこりの少ないところに保管してください。
- ●お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。
- ●ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがあり ますのでお避けください。

アフターサービスについて

●サービスのお申し込み

27・28ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。



確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い 上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。(別添の「大阪ガスのお問い合せ先」参照) そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) 品名…ガスファンヒーター
- (2) 品番…本体左側面に張り付けてあります。



(140-9032の13Aの場合)

- (3) 現象(できるだけくわしく)
- (4) お名前・ご住所・電話番号・道順(できるだけくわしく)

●転居されるとき

⚠警告



ガスには、都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居 連絡する 先のガスの種類をご確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。 ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

●転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

●保証について

この機器には、保証書がついています。

●保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をごらんください。 保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書 とともに大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

●補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後7年間となっています。なお、補修用性能部品とは、 その製品の性能を維持するために必要な部品です。

ただし、保有期間経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

●点検整備のおすすめ(有料)

- ●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)「点検整備」を受けられること をおすすめします。
- ●「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご用命ください。(有料)
- ●「点検整備」の内容は、下記の通りです。
- ①機能部品の点検、確認
- ②掃除整備

仕様

寸法図

暖房の目やすは温暖地を基準にしております。


			吸/方り口でする血吸化で生	7100000000	
品	番	140-9032			
	燃 焼 方 式	ブンゼン燃焼式			
種類	給排気方式	開放式			
	放熱方式				
点 火	方 式	連続放電点火方式			
暖房の	木造家屋	6畳まで			
目やす	コンクリート造家屋	9畳まで			
外形寸	法(mm)	高さ370×幅374×奥行132 (脚部165)			
質量	(本体)	5.7kg			
	電源	AC100V 50/60Hz			
電気関係	消費電力 (50/60Hz)	31/30W(通電時約2/2W)			
	電源コード長さ	2m			
	不完全燃焼防止装置(熱電対式)・立消え安全装置(熱電対式)			対式)	
安 全	装置	転倒時ガス遮断装置・過熱防止装置(温度ヒューズ、サーミスター)			
		過電流防止装置(電流ヒューズ)・停電時安全装置			
付	属 品	取扱説明書・保証書・大阪ガスのお問い合せ先			
使用ガス・使用ガスグループ		型式名	1時間当りのガス消費量	ガス接続	
都市ガス用	13A	RC-238E-1	2.44~0.52kW (2100~450kcal/h)	ガスコード	
ままなる。	12A	RC-238E-1	2.28~0.49kW (1960~420kcal/h)	ガスコード	

暖房の目やすは温暖地を基準にしております。


品	番	140-9043			
	燃焼方式	ブンゼン燃焼式			
種 類	給排気方式	開放式			
	放熱方式		強制対流式		
点 火	方 式		連続放電点火方式		
暖房の	木造家屋		9畳まで		
目やす	コンクリート造家屋	12畳まで			
外形寸法	去 (m m)	高さ440×幅410×奥行160 (脚部210)			
質量	(本体)	7.5kg			
	電源	AC100V 50/60Hz			
電気関係	消費電力 (50/60Hz)	23/24W(通電時約2/2W)			
	電源コード長さ	2m			
安全	装置		発防止装置(熱電対式)・立消え安全装置(熱電 7.海豚装養・過熱ない装養(温度レネーズ・共		
X ±	衣 恒	転倒時ガス遮断装置・過熱防止装置 (温度ヒューズ、サーミスター) 過電流防止装置 (電流ヒューズ) ・停電時安全装置			
付	属 品	取扱説明書・保証書・大阪ガスのお問い合せ先			
使用ガス・使用ガスグループ		型式名	1時間当りのガス消費量	ガス接続	
都市ガス用	13A	RC-338E-1	3.49~0.70kW (3000~600kcal/h)	ガスコード	
an in vi v ii	12A	RC-338E-1	3.26~0.65kW (2800~560kcal/h)	ガスコード	

33

140-9032型

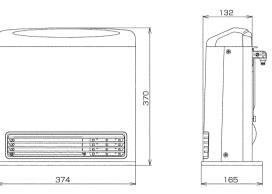

140-9043型

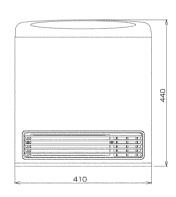



単位:mm